


Demontáž tlačítek

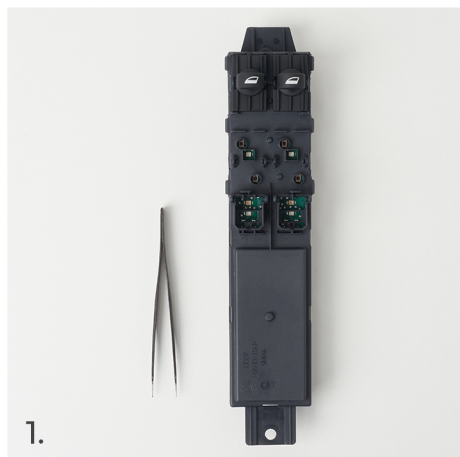

1. 1x špičatá pinzeta



2. Tady je místo, kam musíte umístit špičku pinzety, abyste předešli poškození spínače nebo zařízení.



3. Vždy začněte z vnější strany spínače. Začněte shora a umístěte špičku pinzety do místa zobrazeného na předchozím obrázku.



4. Jemně vypáčte spínač pomocí špičky pinzety.



5. Jemně vypáčte spínač pomocí špičky pinzety.



6. Zastavte v této pozici, když je spínač z vnější strany volný.



7. Uchopte spínač a jemně přitáhněte k sobě, abyste jej uvolnili ze zařízení.



8. Opět začněte z vnější strany spínače.



9. Jemně vypáčte spínač pomocí špičky pinzety a pokračujte stejně jako u předešlého spínače.

Montáž tlačítek




1. Uchopte tlačítko do pozice jako na obrázku výše.



2. Zasuňte spodní středový výčnělek vnitřní strany základny tlačítka do určeného výběžku ve střední části panelu.



3. Lehce na tlačítko shora zatlačte tak, aby se vnější výčnělek základny tlačítka zacvaknul do určeného výběžku vnější strany panelu.

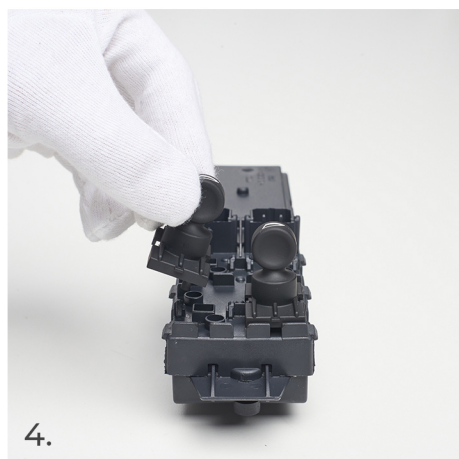

4. Uchopte druhé tlačítko do pozice jako na obrázku výše.




5. Zasuňte spodní středový výčnělek vnitřní strany základny tlačítka do určeného výběžku ve střední části panelu.



6. Lehce na tlačítko shora zatlačte tak, aby se vnější výčnělek základny tlačítka zacvaknul do určeného výběžku vnější strany panelu.



7. Ověřte, zda jsou obě tlačítka správně nacvaknutá. Pokud ne, nepoužívejte sílu. Proveďte opětovnou demontáž pomocí pinzety a montáž opakujte.

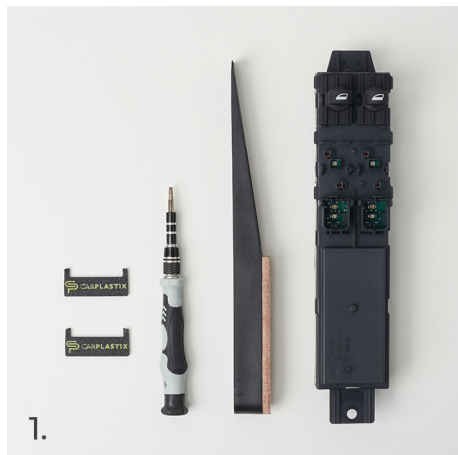

1.
1x torx šroubovák T10
1x plastový montážní klín
Doporučujeme před zahájením montáže vzpěr demontovat tlačítka, aby nedošlo k jejich poškození.



Vyšroubujte první šroub ze spodní části panelu.



3.
Vyšroubujte druhý šroub ze spodní části panelu.



4.
Vložte klín do mezery mezi vrchní a spodní část panelu v místě první boční zarážky. Zasuňte až k okraji zarážky.



5.
Páčivým pohybem klínu vzhůru uvolněte první zarážku.



6.
Stejným postupem uvolněte druhou zarážku.




7.
Stejným postupem uvolněte třetí zarážku.




8.
Stejným postupem uvolněte čtvrtou zarážku.

Postupujte stejně dle návodu u všech čtyř zarážek na protilehlém boku panelu.

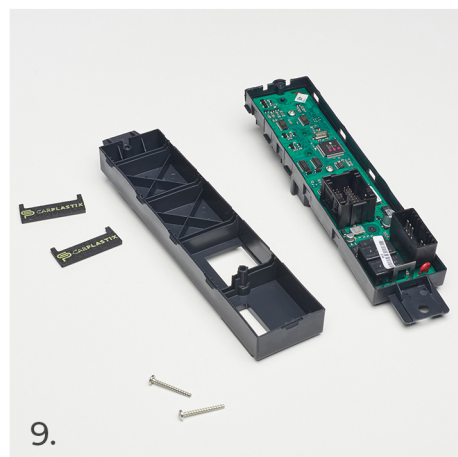


9.
Oddělte spodní a horní kryt sestavy od sebe.

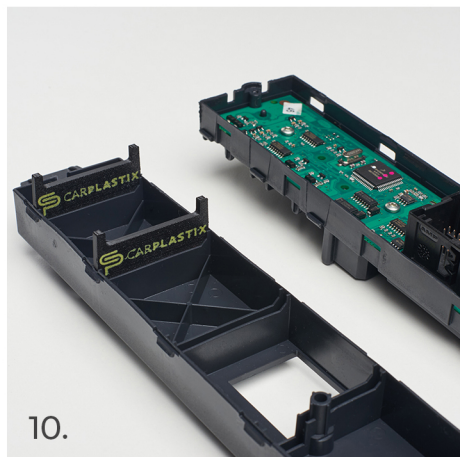


10.

Zasuňte vzpěry do první a druhé mezery ve spodním krytu v místě, nad kterým jsou po smontování uložena tlačítka.

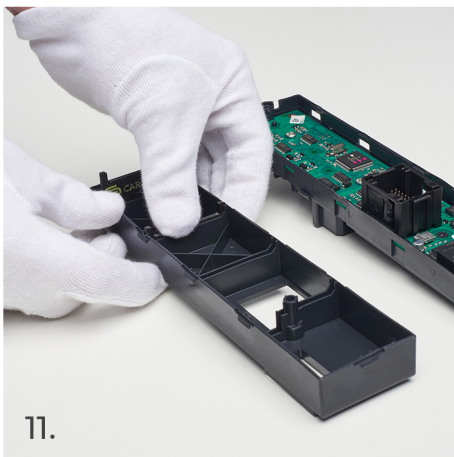


11.

Přiměřeně zatlačte první vzpěru až na dno spodního krytu. Tlačte střídavě na obou krajích vzpěry.

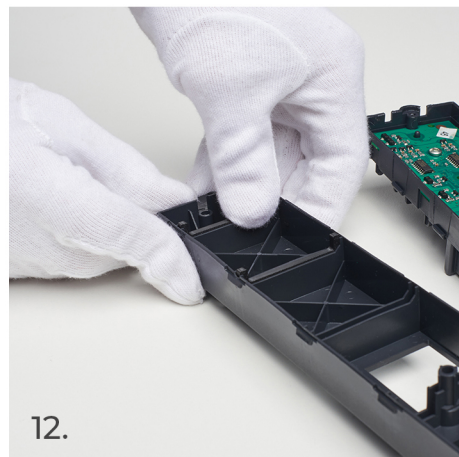

12.

Přiměřeně zatlačte druhou vzpěru až na dno spodního krytu. Tlačte střídavě na obou krajích vzpěry.

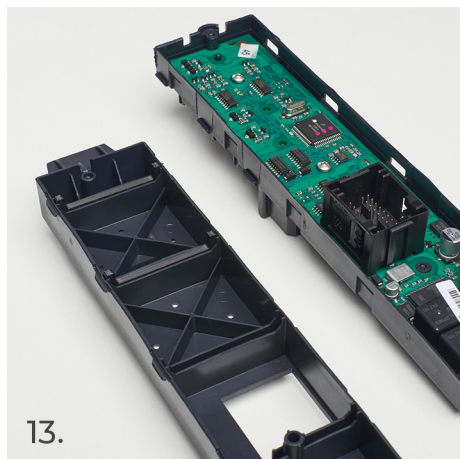

13.

Pokud jsou vzpěry v pozici stejně jako na obrázku, můžete spodní část panelu zacvaknout zpět do horní části panelu.



14.

Zkontrolujte na obou bocích panelu, zda jsou všechny čtyři západky správně uzamčené.



15.

Zašroubujte zpět první šroub ve spodní části panelu.



16.

Zašroubujte zpět druhý šroub ve spodní části panelu.